

Soudeuse Optique 70S+ Module mot de passe

GAMME OUTILLAGES

Protéger votre fusionneuse **FUJIKURA 70S+** grâce au **module MOT DE PASSE** disponible dans le gestionnaire de votre appareil.

Simple et rapide à mettre en place, il vous permettra de vous prémunir contre d'éventuels vols.



Fujikura

Le kit de base comprend :




- Soudeuse fibre optique FSM-70S
- 1 cliveuse CT-30A
- 1 adaptateur secteur/chargeur batterie AC (ADC-18)
- 1 cordon d'alimentation AC (ACC-15)
- 1 câble USB (USB-01)

- 1 paire d'électrodes de rechange (ELCT2-20A)
- 1 guide de référence rapide (Q-70S/19S-F)
- 1 manuel et logiciel PC d'utilisation (M-70)
- Instructions de sécurités (W-70-E)

- 1 support de manchons thermo. (SL-01)
- 1 distributeur d'alcool (AP-01)
- 1 tournevis (SC-01)
- 1 valise de transport (CC-30)

GESTION DU MOT DE PASSE

- 1/ Une fois la soudeuse allumée en mode « PRÊT »
- 2/ Appuyer sur la touche « MENU » 3 fois, jusqu'à la page Maintenance
- 3/ Sélectionner et valider le menu Administrateur

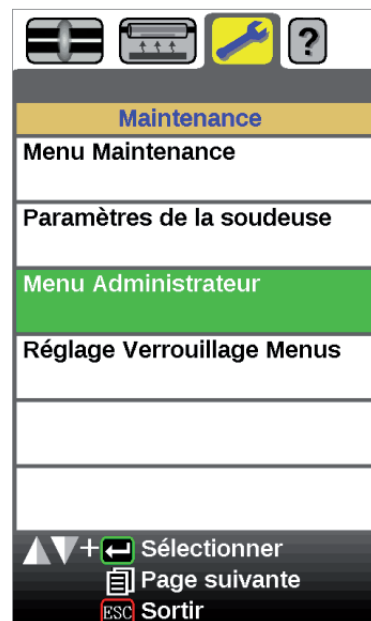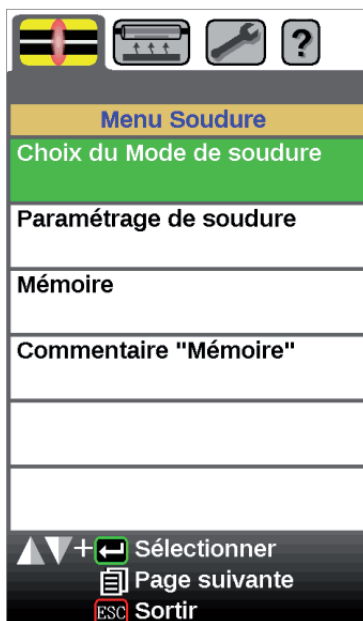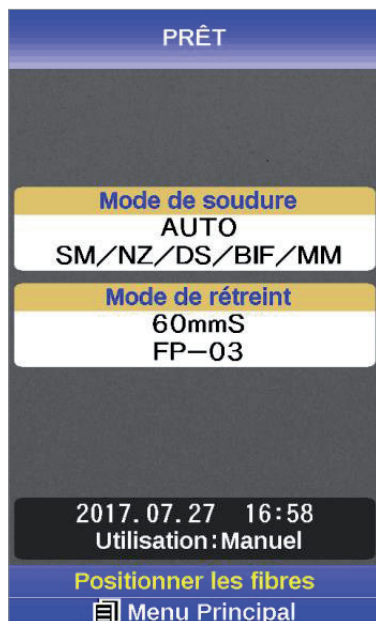

GESTION DU MOT DE PASSE (SUITE)

4/ Dans le menu Administrateur, le mot de passe est, par défaut, « inactif ».

Si cette fonction est activée, le mot de passe est « 0 » (le chiffre zéro) par défaut :

- taper 0 puis valider par ENTRER
- déplacement du curseur par la touche MENU de la soudeuse
- validation par la touche (flèche verte) de validation.

Il peut être activé ou désactivé à souhait dans ce menu Administrateur.

Le mot de passe peut comprendre **de 1 à 9 caractères aussi bien lettres que chiffres et caractères spéciaux** mentionnés dans le tableau ci-contre de caractères.

Ce mot de passe **peut être activé à partir d'une date** qui est à préciser.

Vous pouvez aller jusqu'à 12 mots de passe (identiques ou différents car leur gestion est indépendante) activables à 12 dates différentes. Vous pourrez positionner ses dates selon vos préférences dans le temps.

Dans le cas de plusieurs mots de passe définis, chaque plaque de mot de passe doit être sélectionnée, activée puis renseignée afin de décider de sa date d'activation (exemple ci-dessous).

Entrer Mot de Passe

!	+	0	A	K	U	ENTRER
#	-	1	B	L	V	ESPACE
\$	=	2	C	M	W	RETOUR
%	<	3	D	N	X	EFFACER
&	=	4	E	O	Y	INSERER
'	>	5	F	P	Z	↕
(	)	6	G	Q	.	↕
)	(	7	H	R	@	MINUSC.
*	[	8	I	S	/	
	]	9	J	T	:	

▲ Déplacer Curseur
 ▼ Sélectionner
 ESC Sortir

Mot de Passe actuel

!	+	0	A	K	U	ENTRER
#	-	1	B	L	V	ESPACE
\$	=	2	C	M	W	RETOUR
%	<	3	D	N	X	EFFACER
&	=	4	E	O	Y	INSERER
'	>	5	F	P	Z	↕
(	)	6	G	Q	.	↕
)	(	7	H	R	@	MINUSC.
*	[	8	I	S	/	
	]	9	J	T	:	

▲ Déplacer Curseur
 ▼ Sélectionner
 ESC Sortir

Maintenance Menu Administrateur	Maintenance Menu Administrateur	Maintenance Menu Administrateur	Maintenance Menu Administrateur	Maintenance Menu Administrateur	Maintenance Menu Administrateur	Mot de passe à partir (date) 1
Réglages Administrateur	Réglages Administrateur	Réglages Administrateur	Réglages Administrateur	Réglages Administrateur	Réglages Administrateur	
Calendrier	Calendrier	Calendrier	Calendrier	Calendrier	Calendrier	
2017. 07. 27 16:58	2017. 07. 27 16:58	2017. 07. 27 16:58	2017. 07. 27 16:58	2017. 07. 27 16:58	2017. 07. 27 16:58	
Mot de Passe Administrateur	Mot de Passe Administrateur	Mot de Passe Administrateur	Mot de Passe Administrateur	Mot de Passe Administrateur	Mot de Passe Administrateur	
0	0	0	0	0	0	
Mot de Passe au Démarrage	Mot de Passe au Démarrage	Mot de Passe au Démarrage	Mot de Passe au Démarrage	Mot de Passe au Démarrage	Mot de Passe au Démarrage	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Mot de passe à partir (date)	Mot de passe à partir (date)	Mot de passe à partir (date)	Mot de passe à partir (date)	Mot de passe à partir (date)	Mot de passe à partir (date)	
2013. 01. 01	2013. 01. 01	2013. 01. 01	2013. 01. 01	2013. 01. 01	2013. 01. 01	
Verrou protection Message 1	Verrou protection Message 1	Verrou protection Message 1	Verrou protection Message 1	Verrou protection Message 1	Verrou protection Message 1	
Verrou protection Message 2	Verrou protection Message 2	Verrou protection Message 2	Verrou protection Message 2	Verrou protection Message 2	Verrou protection Message 2	
▲ Sélectionner	▲ Sélectionner	▲ Sélectionner	▲ Sélectionner	▲ Sélectionner	▲ Sélectionner	
▼ Page suivante	▼ Page suivante	▼ Page suivante	▼ Page suivante	▼ Page suivante	▼ Page suivante	
ESC Sortir	ESC Sortir	ESC Sortir	ESC Sortir	ESC Sortir	ESC Sortir	



Le module MOT DE PASSE est également disponible sur les fusionneuses **FUJIKURA 12S et 22S**. Les étapes sont similaires à celles décrites précédemment.